LOTE NUMERO_____
FECHA DE COMPRA:___/___/____

Servidor para Comedor Autumn Lane
Serie # BH44-084-699-01

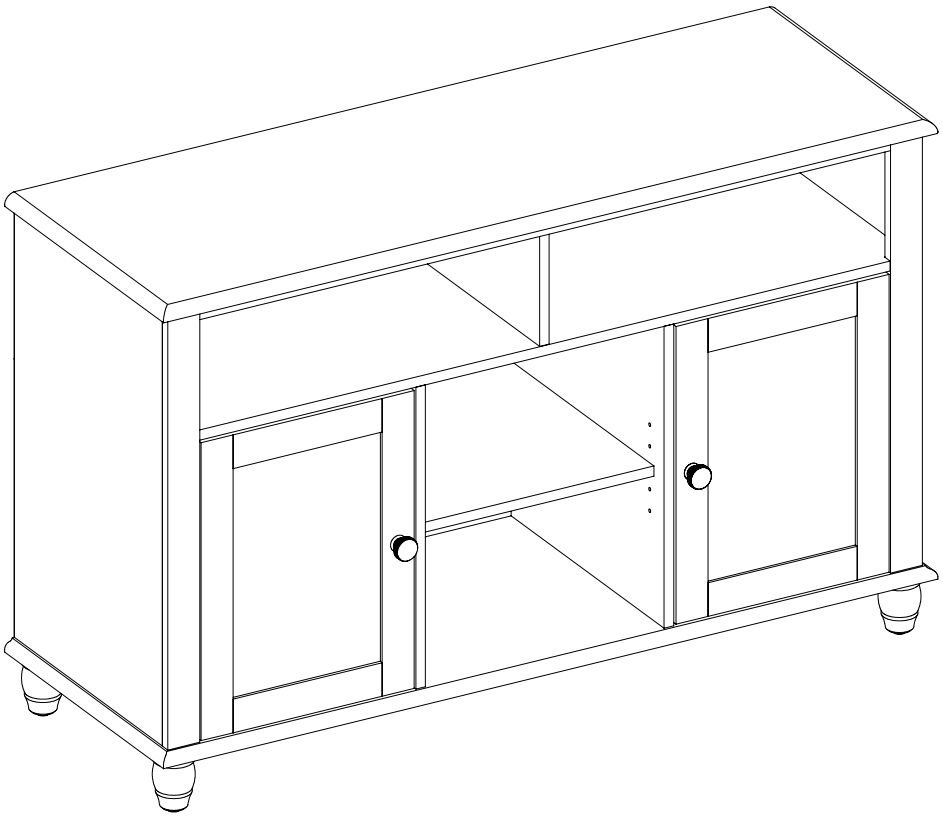

ENSAMBLE REQUERIDO POR ADULTO

Si tiene alguna pregunta relacionada con el ensamble o si faltan piezas, NO volver este artículo a la tienda donde lo compró. Por favor llame a nuestro número de servicio al cliente y con sus instrucciones y lista de partes listo para proporcionar el modelo, el nombre o el número de parte de la fábrica:

1-866-942-5362
Hora estándar del Pacífico: 8:30 am - 4:30 pm, Lunes – Viernes
O visite nuestro sitio web las 24 horas del día, 7 días a la semana para asistencia sobre el producto en:
www.whalenstyle.com
O por correo electrónico su petición a **parts@whalenfurniture.com**

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD.
POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA EL FUTURO.

MAXIMAS CARGAS RECOMENDADAS

FABRICANTE: Whalen Furniture Manufacturing
CATALOGO: Servidor para Comedor Autumn Lane (BH44-084-699-01)
FECHA DE MANUFACTURA: Diciembre 2014
HECHO EN CHINA

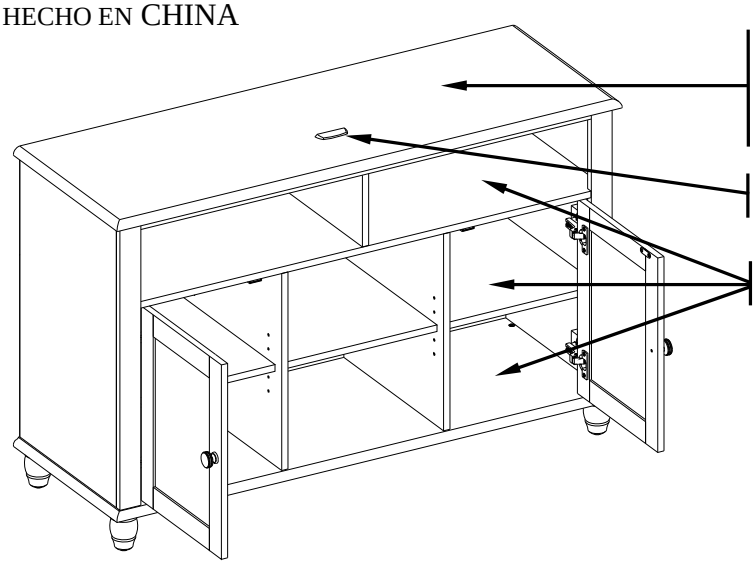

⚠ ADVERTENCIA ESTA UNIDAD NO DEBE UTILIZARSE CON TV'S CRT O DE TUBO. UTILIZARSE UNICAMENTE CON TELEVISIONES DE PANTALLA PLANA Y EQUIPO DE AUDIO/VIDEO QUE TENGA LA MEDIDA/PESO RECOMENDADOS. NUNCA UTILIZAR CON TV'S MAS GRANDES/PESADAS DE LAS RECOMENDADAS PARA EVITAR INESTABILIDAD. PARA EVITAR INESTABILIDAD COLOQUE EN EL CENTRO DE LA UNIDAD; LA BASE DE LA TELEVISIÓN DEBE DE REPOSAR SOBRE LA SUPERFICIE DE SOPORTE DE LA UNIDAD SIN REBASAR LAS ORILLAS. TV'S PANTALLA PLANA IMPROPIAMENTE COLOCADAS, TV'S PANTALLA PLANA O EQUIPO QUE SOBREPASA LAS MEDIDAS Y PESOS RECOMENDADOS PUEDE CAERSE Y/O ROMPER LA UNIDAD, CAUSANDO POSIBLES DAÑOS O LESIONES.

Como ajustar las Bisagras Europeas de las puertas

El embarque de productos puede causar que las puertas queden fuera de nivel. Si encuentra que las puertas requieren algo de nivelación, gire el tornillo ilustrado adecuado.

1. PARA AJUSTAR HACIA ENFRENTE Y HACIA ATRAS.
2. PARA LA DERECHA O IZQUIERDA.
3. PARA AJUSTAR HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO.

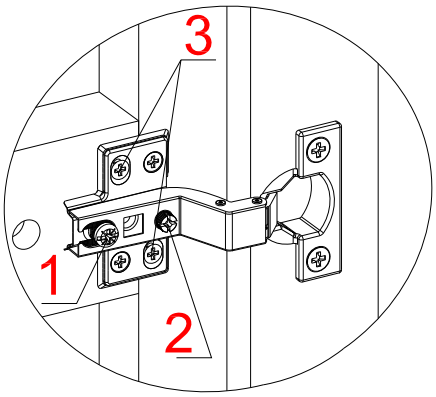

Favor de llamar para conseguir repuestos o asistencia: **1-866-942-5362**

Importante

Antes de comenzar: Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque las piezas sobre una superficie plana y no abrasiva. Tendrá que las partes identificadas en la página 4 y 5 de este manual de instrucciones.

NOTA: ES MUY IMPORTANTE PARA EL USO DE GOMA CON LOS PERNSO DE MADERA. EL. EXCESO DE PEGAMENTO SE PUEDE LIMPIAR CON UN PAÑO HÚMEDO.

Inserte el perno por lo menos a la mitad del camino golpeando ligeramente con un mazo de goma SI ES NECESARIO.

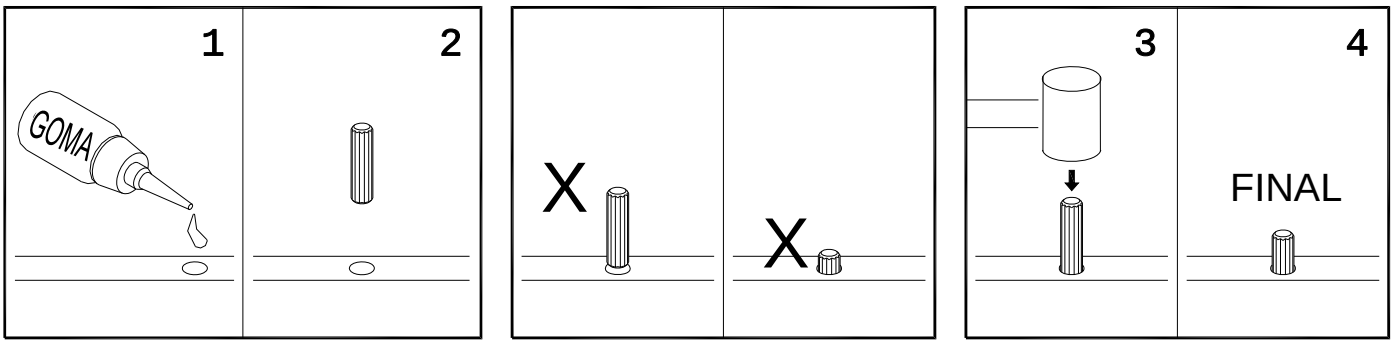

SISTEMA DE OPERACIÓN DE TUERCA DE FIJACIÓN

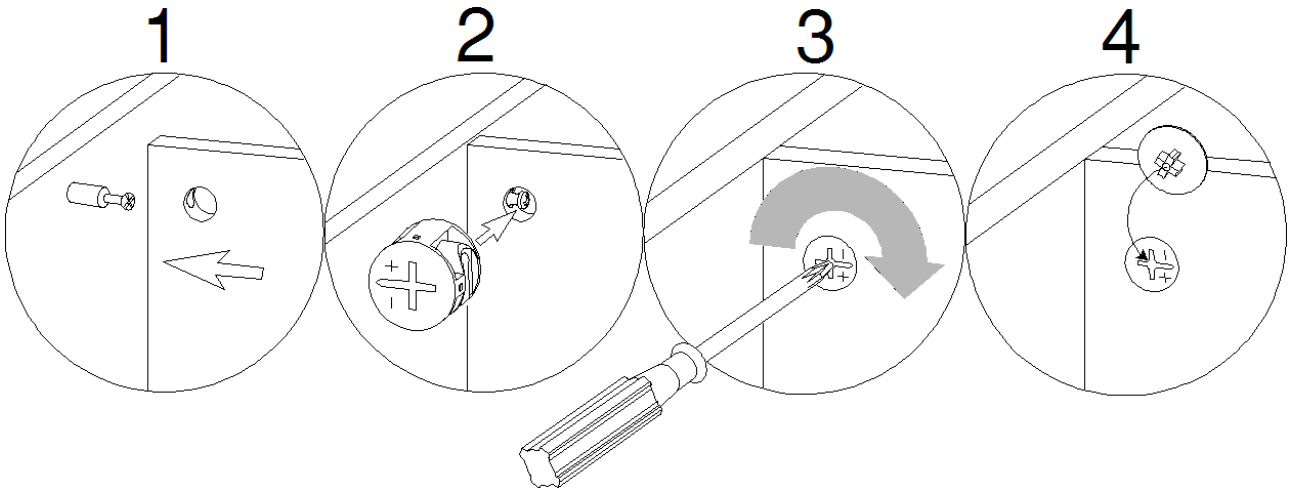

CÓMO FUNCIONA LA INSTALACIÓN DE MONTAJE (KD)

1. Fijar los tornillos de fijación en los orificios pequeños. Conectar ambos paneles, cerciorandose que los tornillos de fijación entren bien y que estos queden en los orificios al final del panel con tuercas de fijación.
2. Inserte las tuercas de fijación en los orificios grandes del panel. Hacer que la flecha en la tuerca este apuntando hacia la entrada del tornillo de fijación.
3. Una vez que el tornillo este conectado dentro, tome un destornillador de cruz y apriete la tuerca en dirección de las manecillas del reloj.
4. Coloque la tapa de la tuerca de fijación sobre la misma en la ranura de cruz, ver detalle.

Ahora está listo para montar la unidad KD

Lista de Partes y Herraje

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y herraje antes de iniciar el ensamblado.

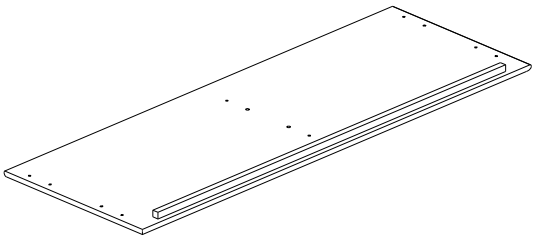

A- Panel superior (1)

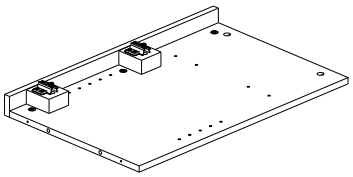

B- Panel izquierdo (1)

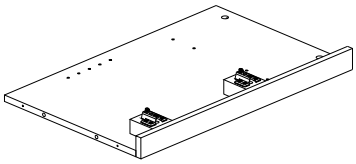

C- Panel derecho (1)

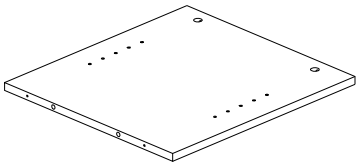

D- Panel divisor izquierdo (1)

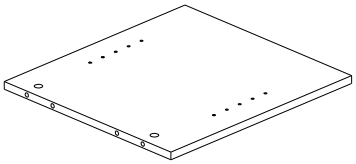

E- Panel divisor derecho (1)

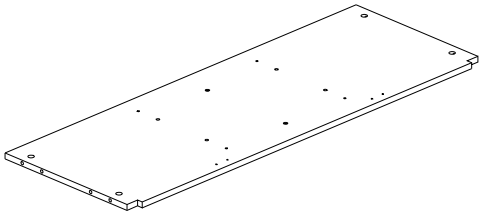

F- Repisa fija (1)

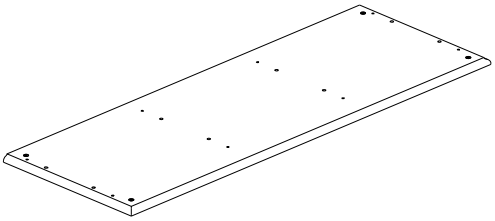

G- Panel inferior (1)

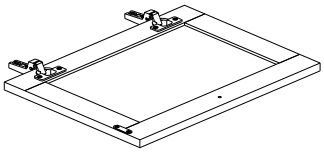

H- Puerta izquierda (1)

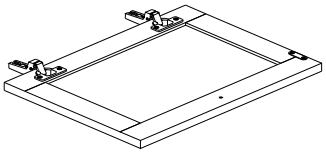

I- Puerta derecha (1)

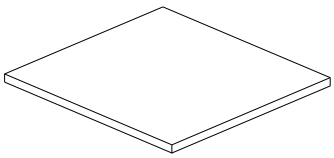

J- Repisa ajustable (3)

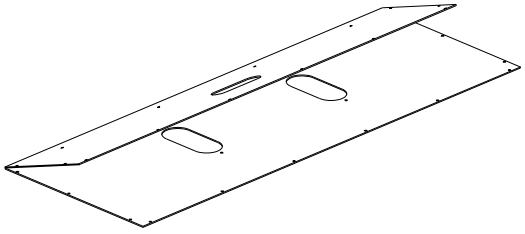

K- Panel posterior (1)



L- Pata (4)



M- Soporte central c/nivelador (1)

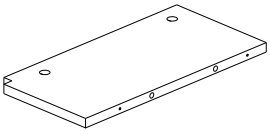

N- Panel superior divisor (1)

Lista de Partes y Herraje

Por favor lea completamente las instrucciones y verifique que estén todas las partes y herraje antes de iniciar el ensamblado.

(1) Tuerca de fijación
(14+1 extra)

(2) Tornillo de fijación
(14+1 extra)



(3) Perno de M8 x 30 mm madera
(24+1 extra)



(4) Tornillo de Ø3.5 x 15 mm cabeza arandela
(30+1 extra)



(5) Tornillo de Ø3 x 15 mm
(4+1 extra)



(6) Tornillo de Ø4 x 40 mm
(10+1 extra)

(7) Botón (2)



(8) Tornillo para botón (2)



(9) Soporte repisa (12+1 extra)



(10) Tapa para tuerca (10+1 extra)



(11) Magneto (2)



(12) Tope acrilico (1)



Goma (1)



Plumón (1)

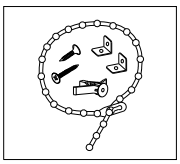

Juego de restricción de movimiento (2)
(Dentro bolsa plástico)

Herramienta requerida: Destornillador estrella y mazo (no proveido).

Instructivo de ensamble

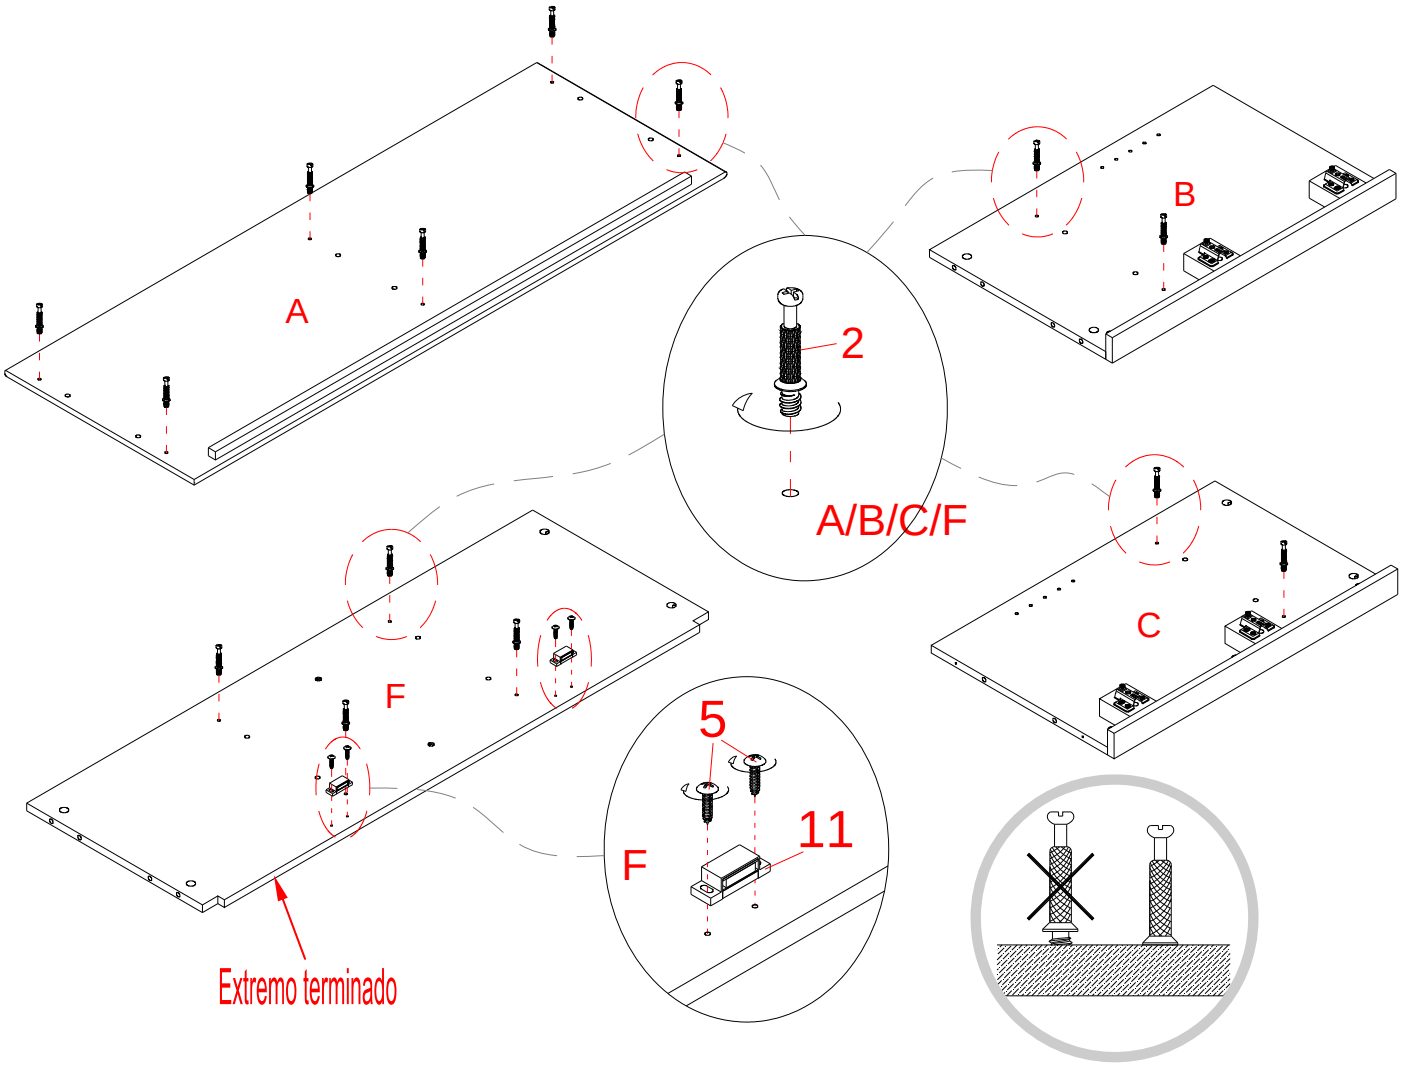

Tornillo de fijación
(14 usados en este paso)

Tornillo de Ø3 x 5/8"
(4 usados en este paso)



Magneto
(2 usados en este paso)



1. Desempaque la unidad y confirme que tiene todo el herraje y partes antes de tirar el material de empaque, poner en una area limpia y libre.

2. Atornille los tornillos de fijación (2) en los pequeños orificios designados en el panel superior (A), los paneles laterales (B y C) y la repisa fija (F) con un destornillador estrella. Como se muestra arriba.

3. Alinear dos magnetos (11) con los orificios guía de la repisa fija (F) asegurándose de que las placas magnéticas se enfrentan al borde frontal con cortes, luego coloque los magnetos (11) en su lugar mediante el uso de dos tornillos de 5/8" para madera (5) por cada uno.

Instructivo de ensamble

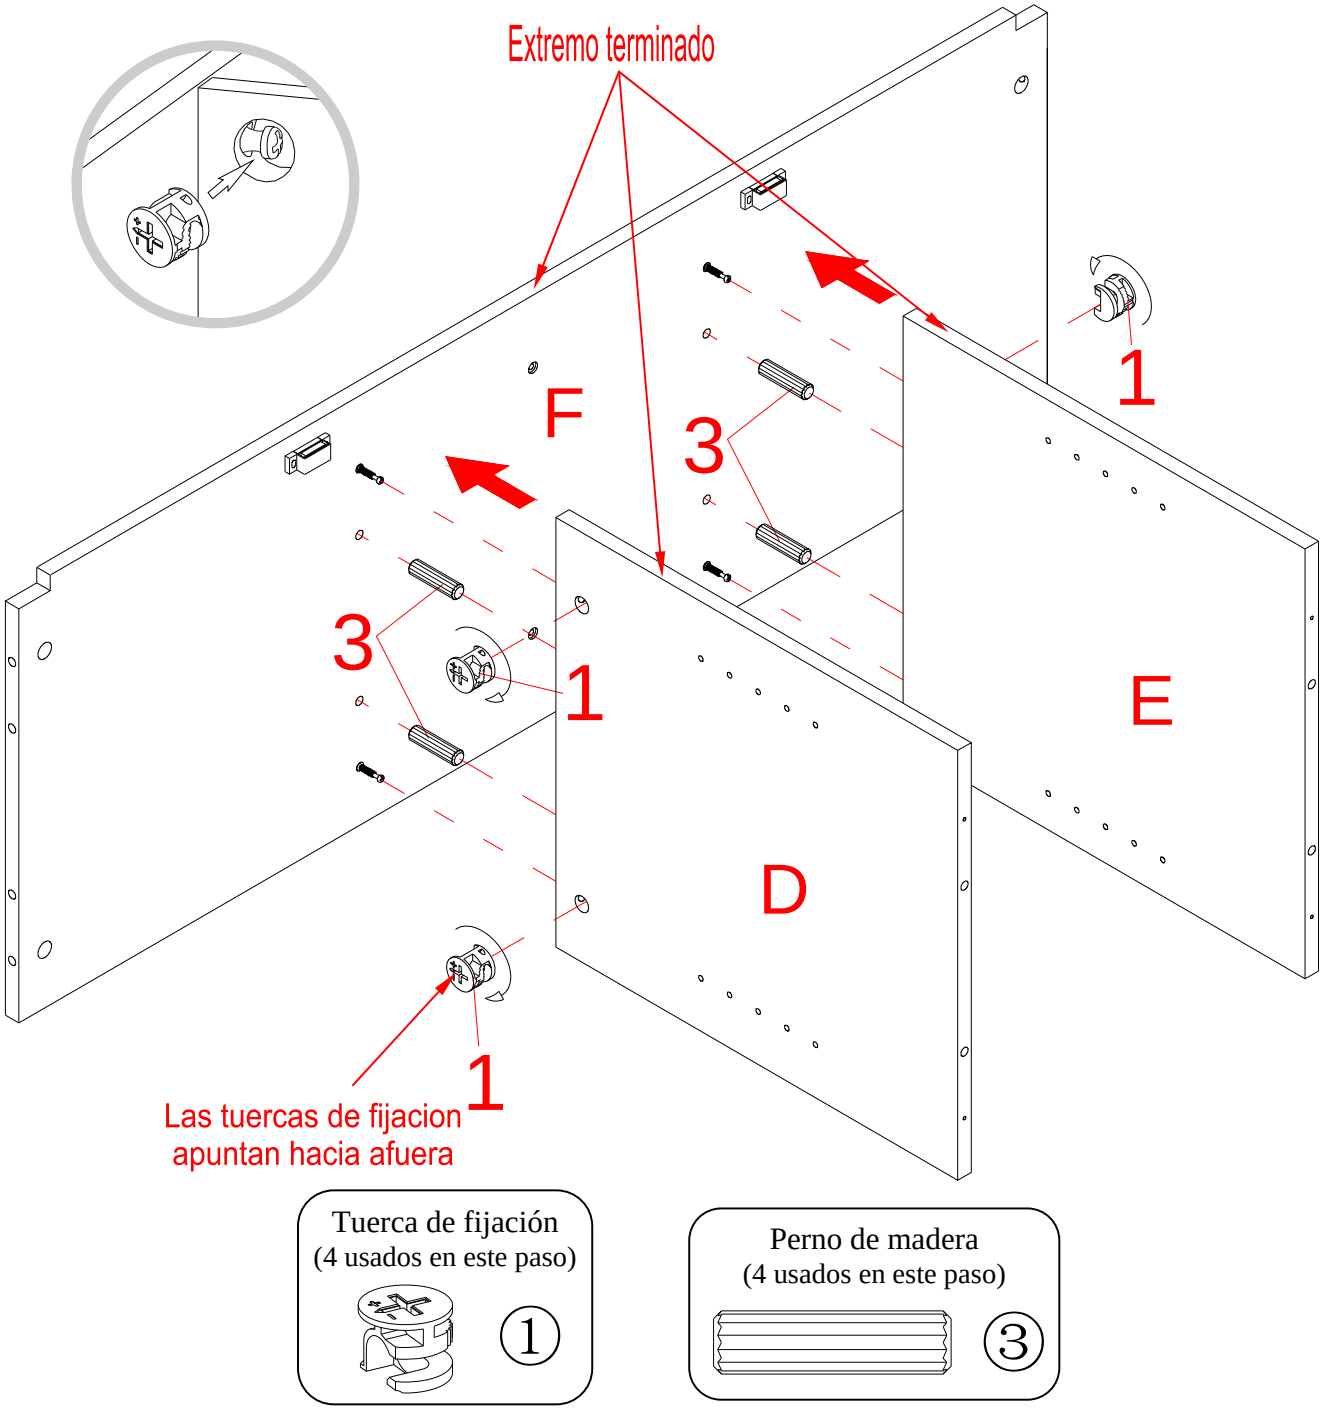

Tuerca de fijación
(4 usados en este paso)

①

Perno de madera
(4 usados en este paso)

③

4. Inserte los pernos de madera de dos (3) en los orificios superiores internos de cada panel divisor (D y E) y adjuntarlas a la repisa fija (F) mediante la participación de cuatro tuercas de fijación (1) (Consulte la página 3 de las tuercas de fijación y su funcionamiento). Como se muestra. Asegúrese de que utiliza una pequeña cantidad de pegamento con los dos pernos.

   NOTA: Es muy importante utilizar una pequeña cantidad de pegamento en ambos extremos de los pernos de madera.

Instructivo de ensamble

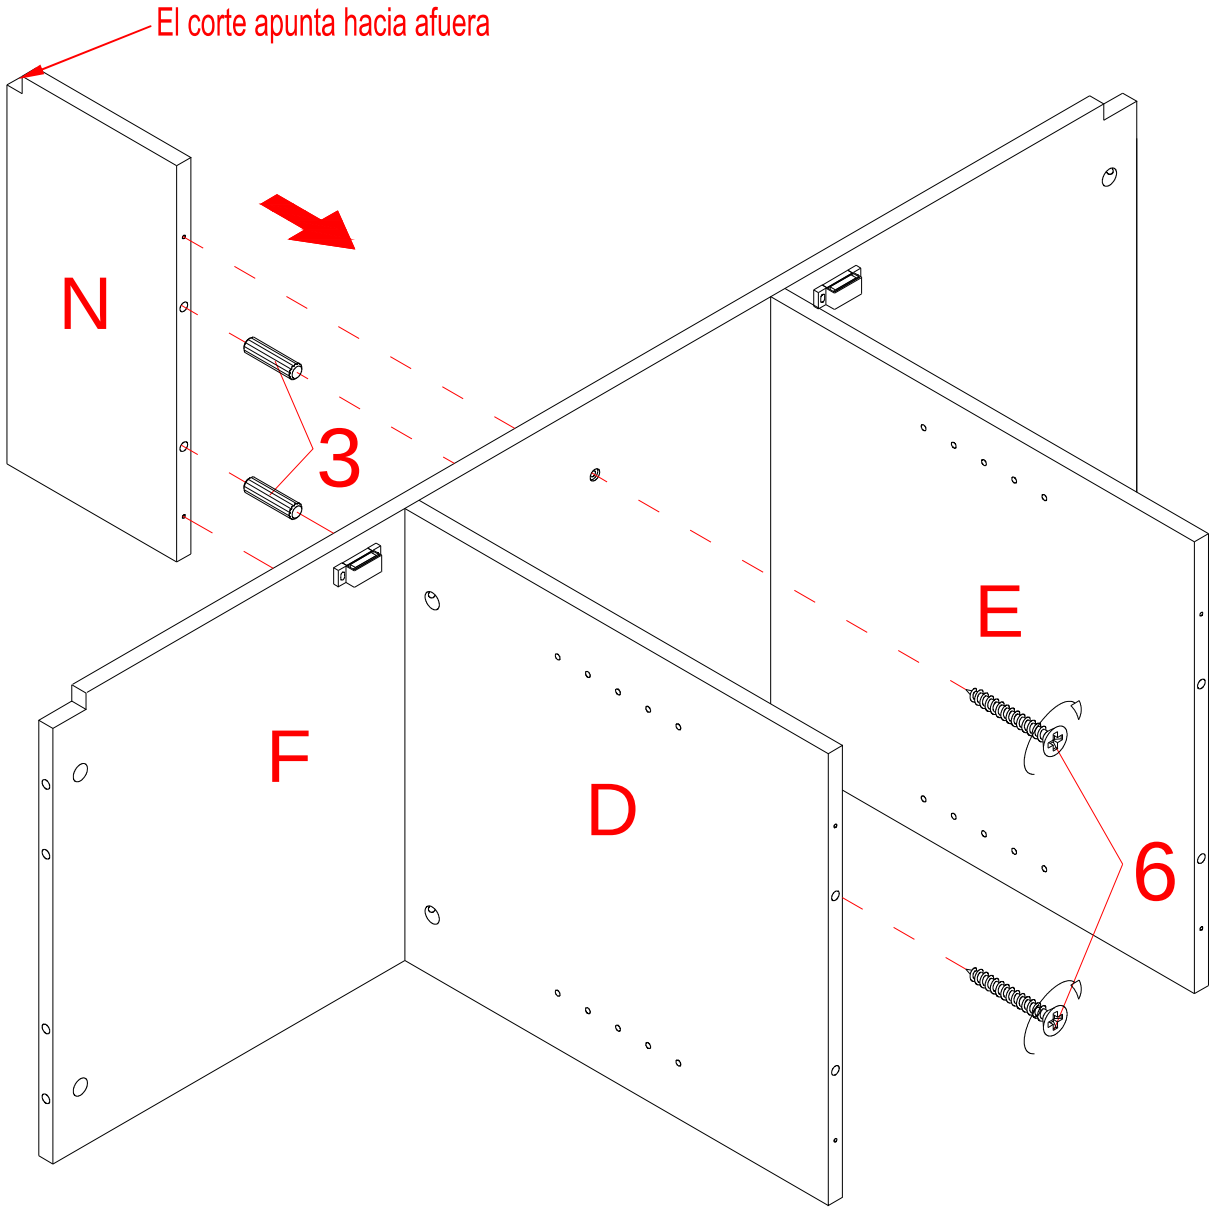

Perno de madera
(2 usados en este paso)



Tornillo de Ø4 x 40 mm
(2 usados en este paso)



5. Inserte dos pernos de madera (3) en los orificios interiores en el borde largo sin corte del panel superior divisor (N) y colóquelo en la parte superior de la repisa fija (F) utilizando dos tornillos para madera de 40 mm (6), como se muestra. Asegúrese de que los bordes acabados apuntan hacia la misma dirección.

Instructivo de ensamble

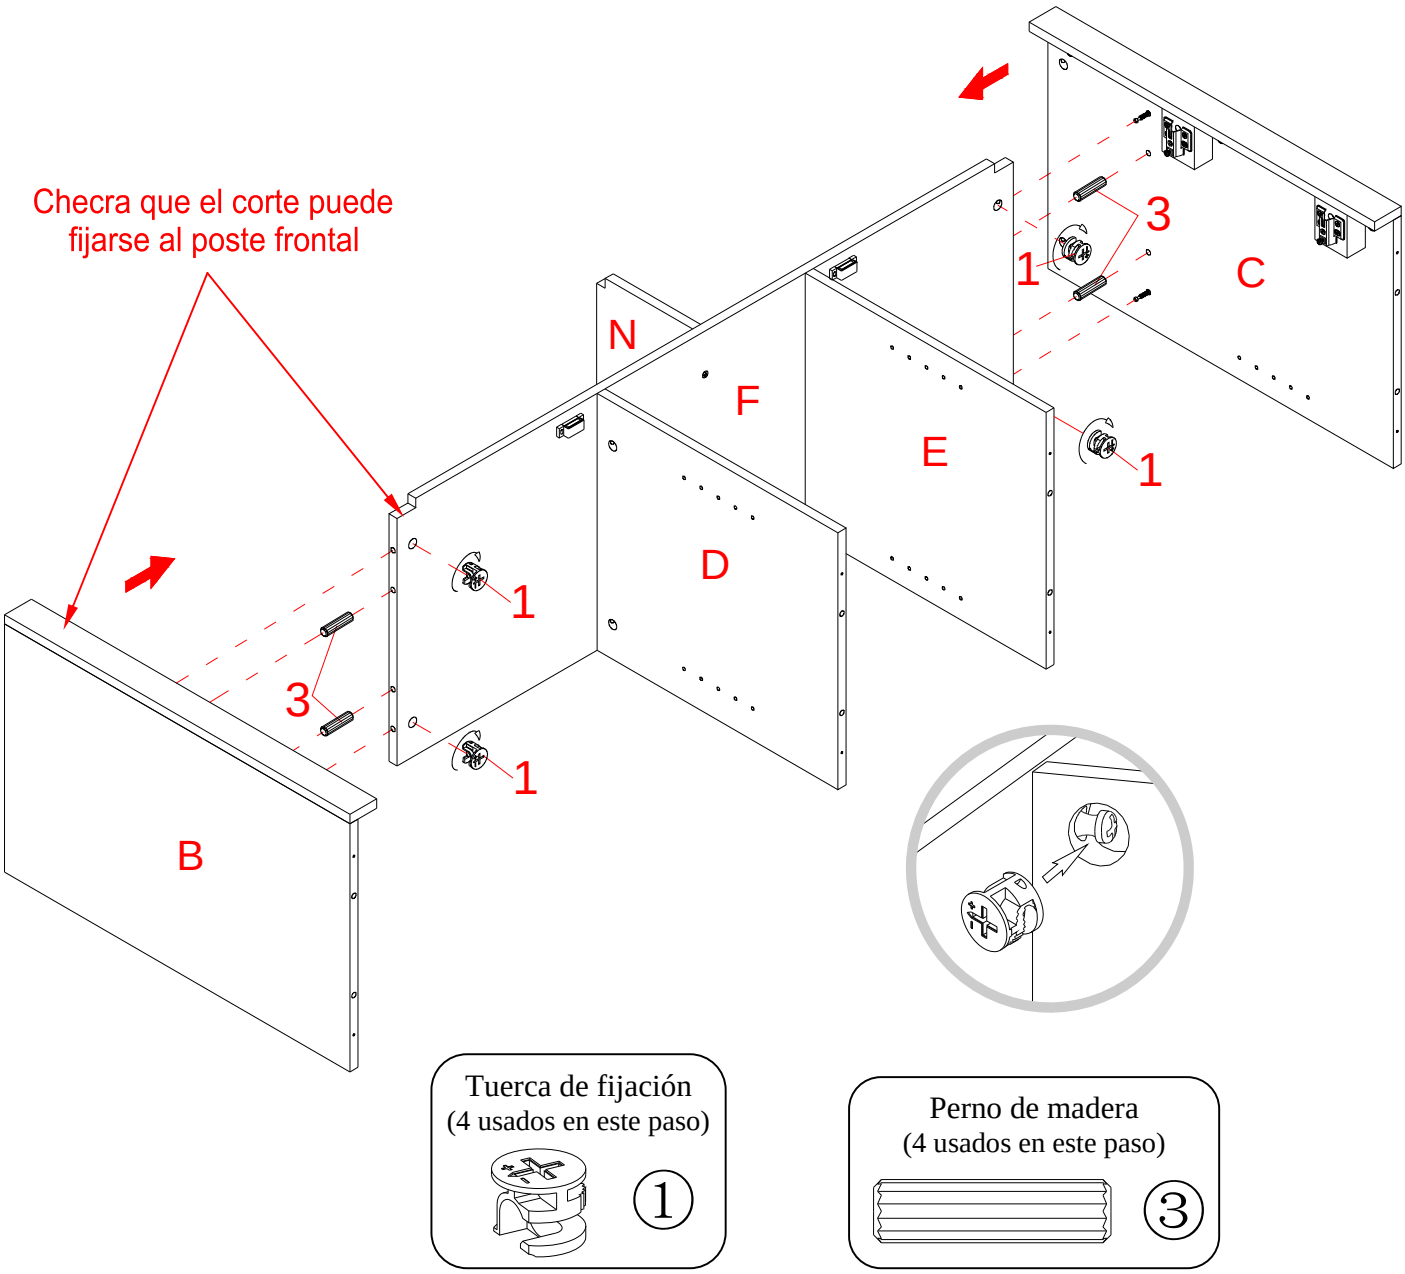

6. Inserte cuatro pernos de madera (3) en los orificios de extremo interior de la repisa fija (F) en ambos extremos. Golpee con un mazo de goma, si es necesario.

7. Alinee los agujeros grandes en el panel lateral izquierdo (B) con los pernos de madera insertados (3) sobre la repisa fija (F) y pulse juntos. Como se muestra. Sujete la repisa fija (F) al panel lateral izquierdo (B) por la ayuda de dos tuercas de fijación (1).

8. Repita el mismo procedimiento para colocar el panel lateral derecho (C) en el otro extremo.

Instructivo de ensamble

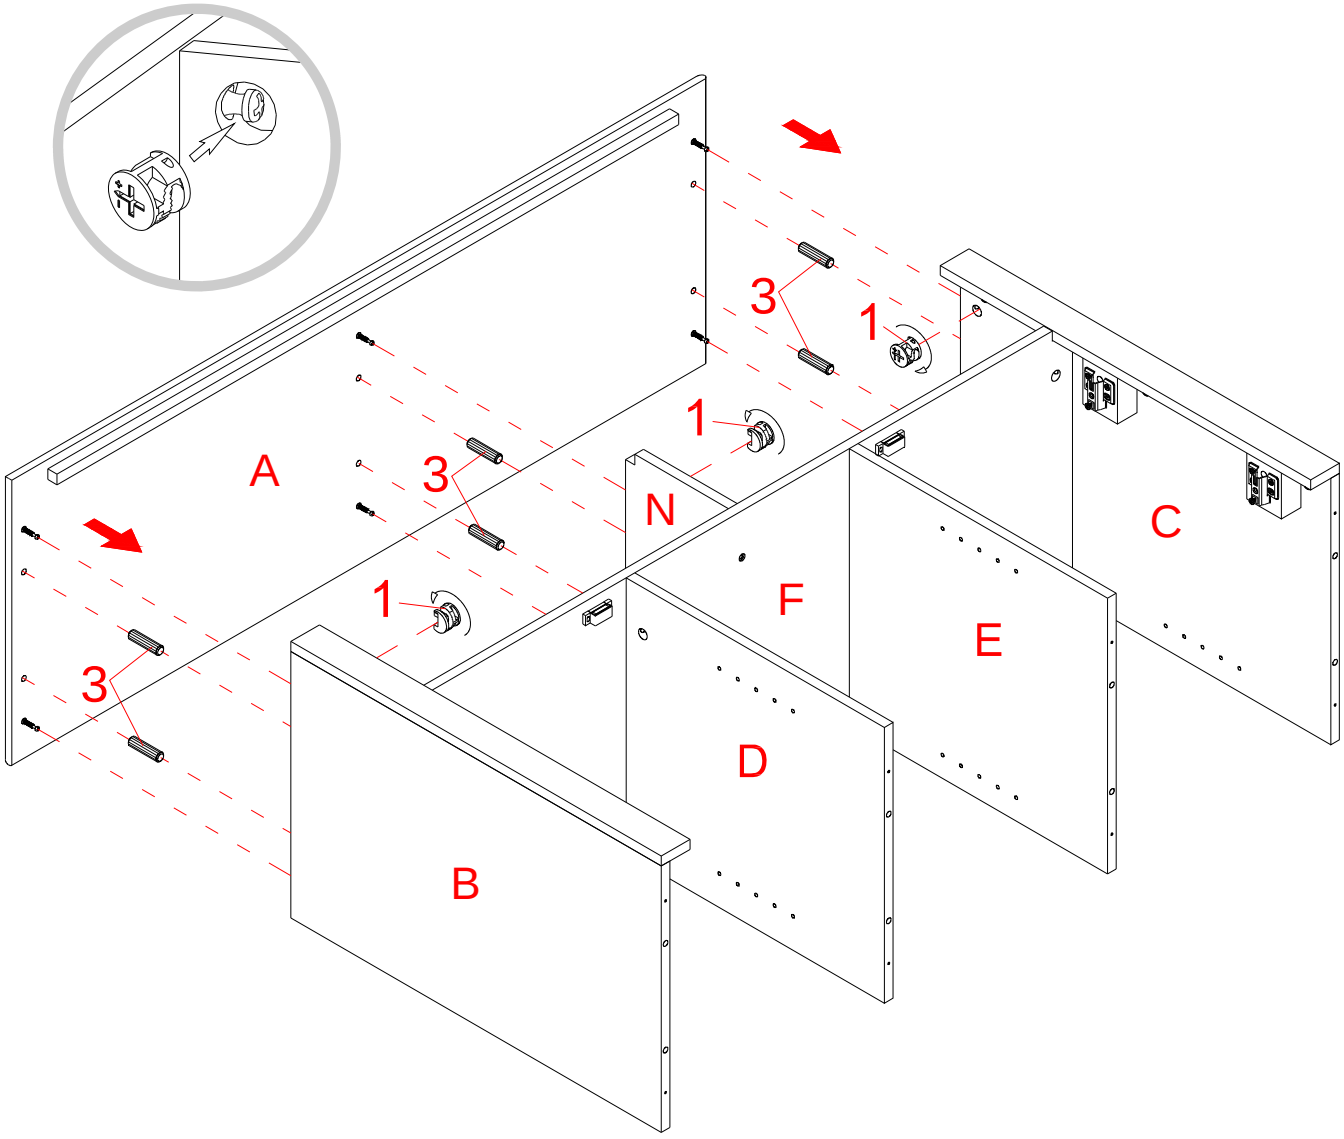

Tuerca de fijación
(6 usados en este paso)

①

Perno de madera
(6 usados en este paso)



③

9. Inserte seis pernos de madera (3) en los orificios interiores en el borde superior de los paneles laterales (B y C) y panel de divisor superior (N).

10. Coloque el panel superior (A) en los pernos de madera insertados (3) y fíjelo mediante la participación de seis tuercas de fijación (1) como se muestra. Asegúrese de que los bordes posteriores estan al nivel entre sí.

Instructivo de ensamble

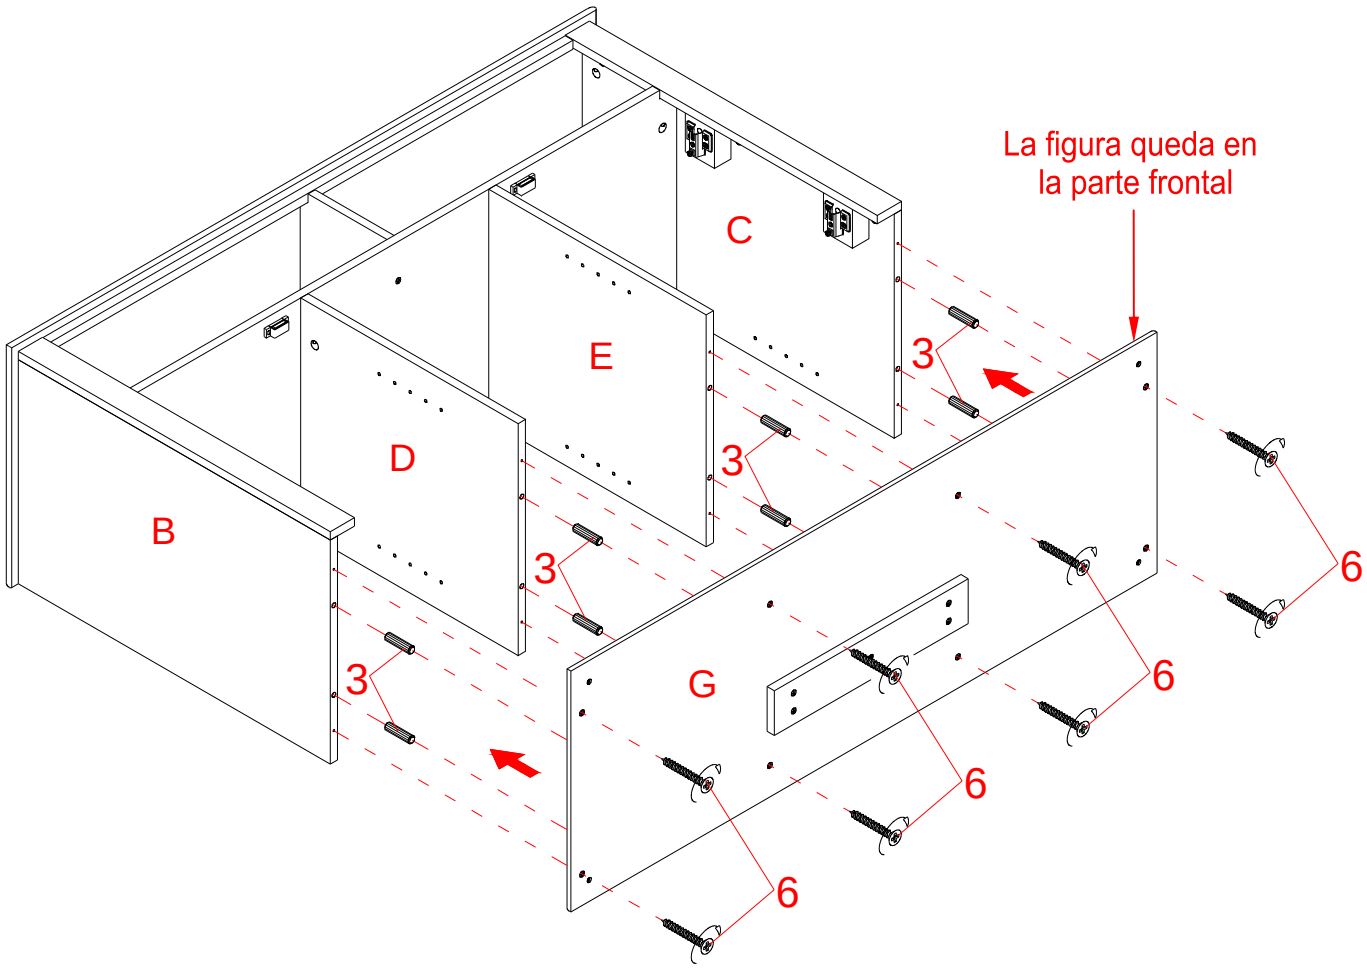

Perno de madera
(8 usados en este paso)



Tornillo de Ø4 x 40 mm
(8 usados en este paso)



11. Insertar ocho pernos de madera (3) en los orificios interiores en el borde inferior de la unidad ensamblada.

12. Alinear los agujeros grandes en el panel inferior (G) con los pernos de madera insertados (3) y pulse juntos. Como se muestra. Inserte ocho tornillos 40 mm de madera (6) a través de los agujeros avellanados en el panel inferior (G) y fije firmemente en los paneles verticales con un destornillador estrella.

Instructivo de ensamble

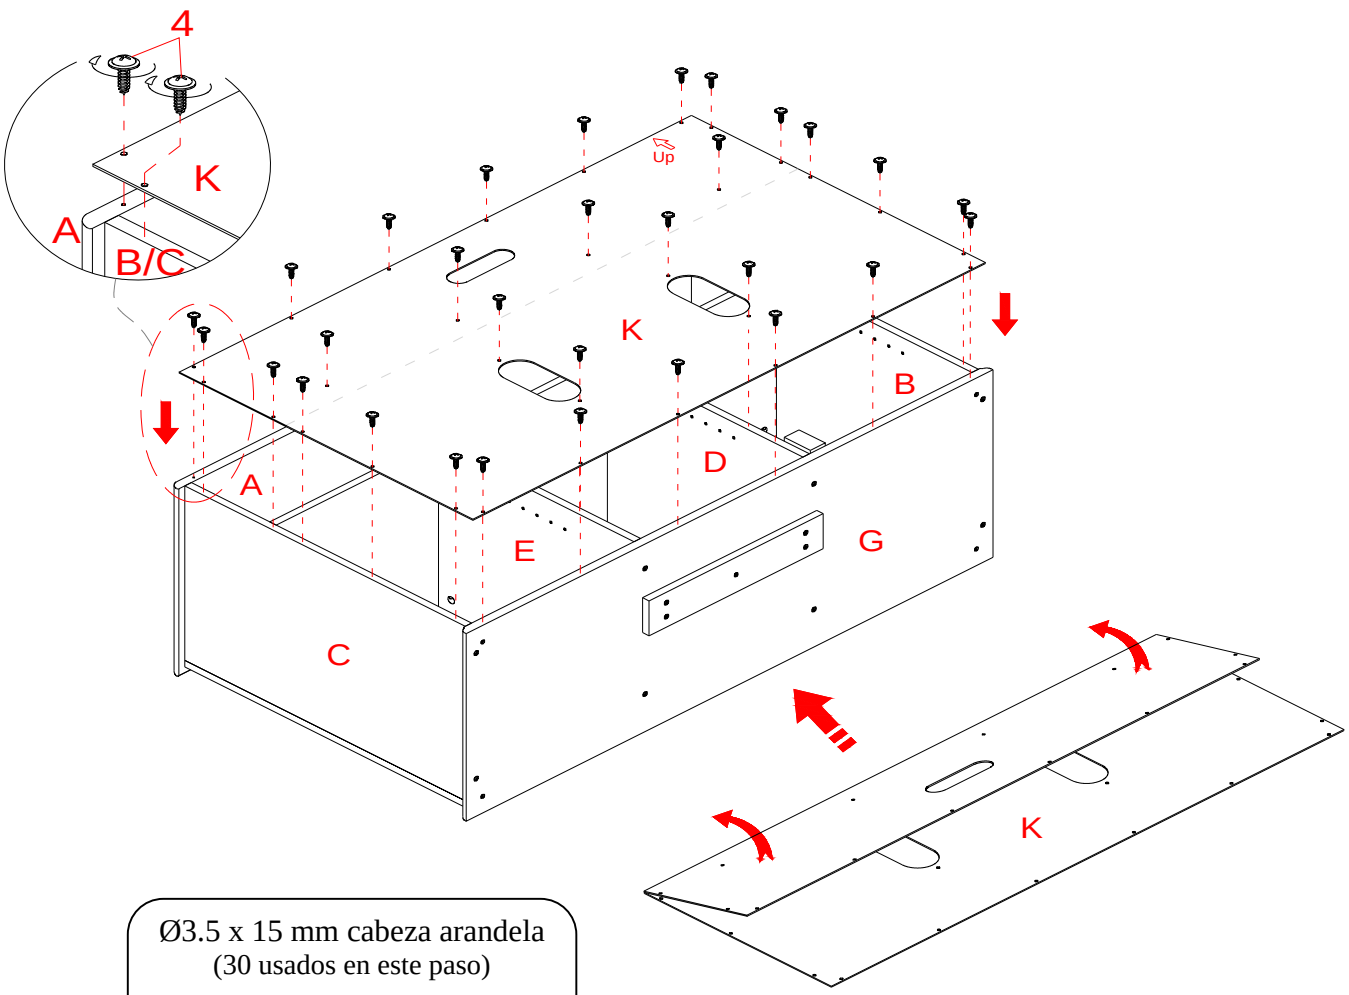

Ø3.5 x 15 mm cabeza arandela
(30 usados en este paso)



13. Ahora, volver atrás y apriete firmemente todas las tuercas y tornillos. Asegúrese de que todas las partes estén apretados y que no haya espacios entre las partes. Esto ayudará a mantener escuadra de la unidad.

14. Coloque la unidad ensamblada en torno a sus bordes delanteros.

15. Despliegue el panel posterior (K) y colocarlo a la parte posterior de la unidad ensamblada con la superficie manchada hacia arriba. Asegúrese de que los solapamientos en los paneles son aún todo el camino alrededor. Fije el panel posterior (K) en lugar atornillando los tornillos de 15 mm cabeza arandela (4) en los orificios piloto en el panel posterior (K). Asegúrese de que usted no va a romper los bordes posteriores de los dos paneles laterales.

NOTA: Se recomienda colocar el panel trasero con los tornillos en las esquinas primero.

Instructivo de ensamble

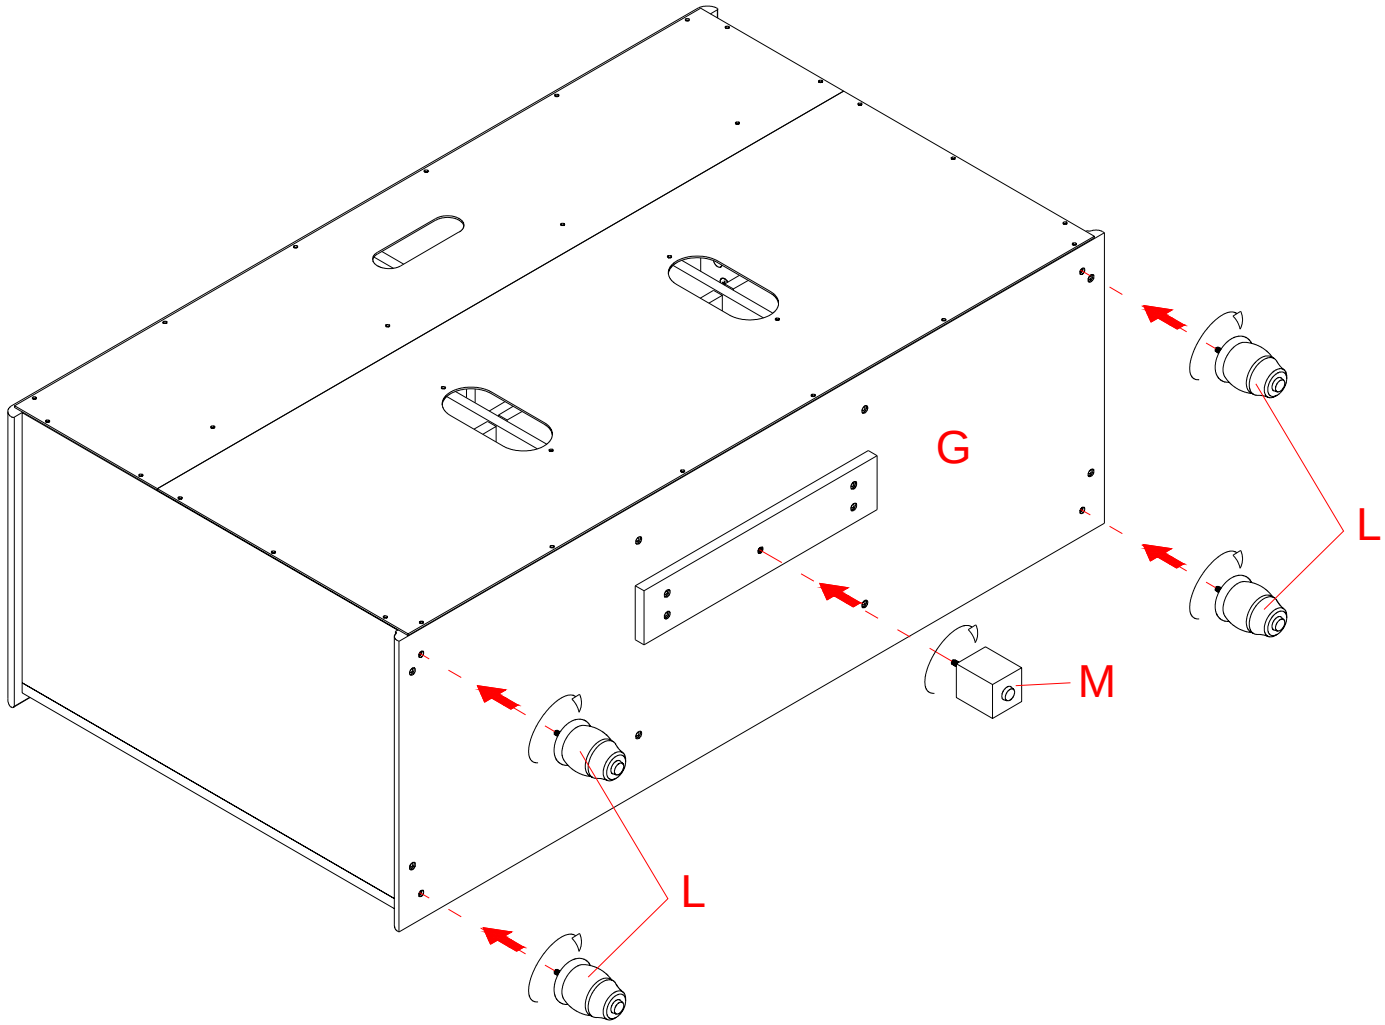

16. Atornille los patas (L) y soporte central con nivelador (M) en los orificios roscados en el panel inferior (G) y ajuste el nivelador de piso a la altura correcta. Como se muestra anteriormente.

Instructivo de ensamble

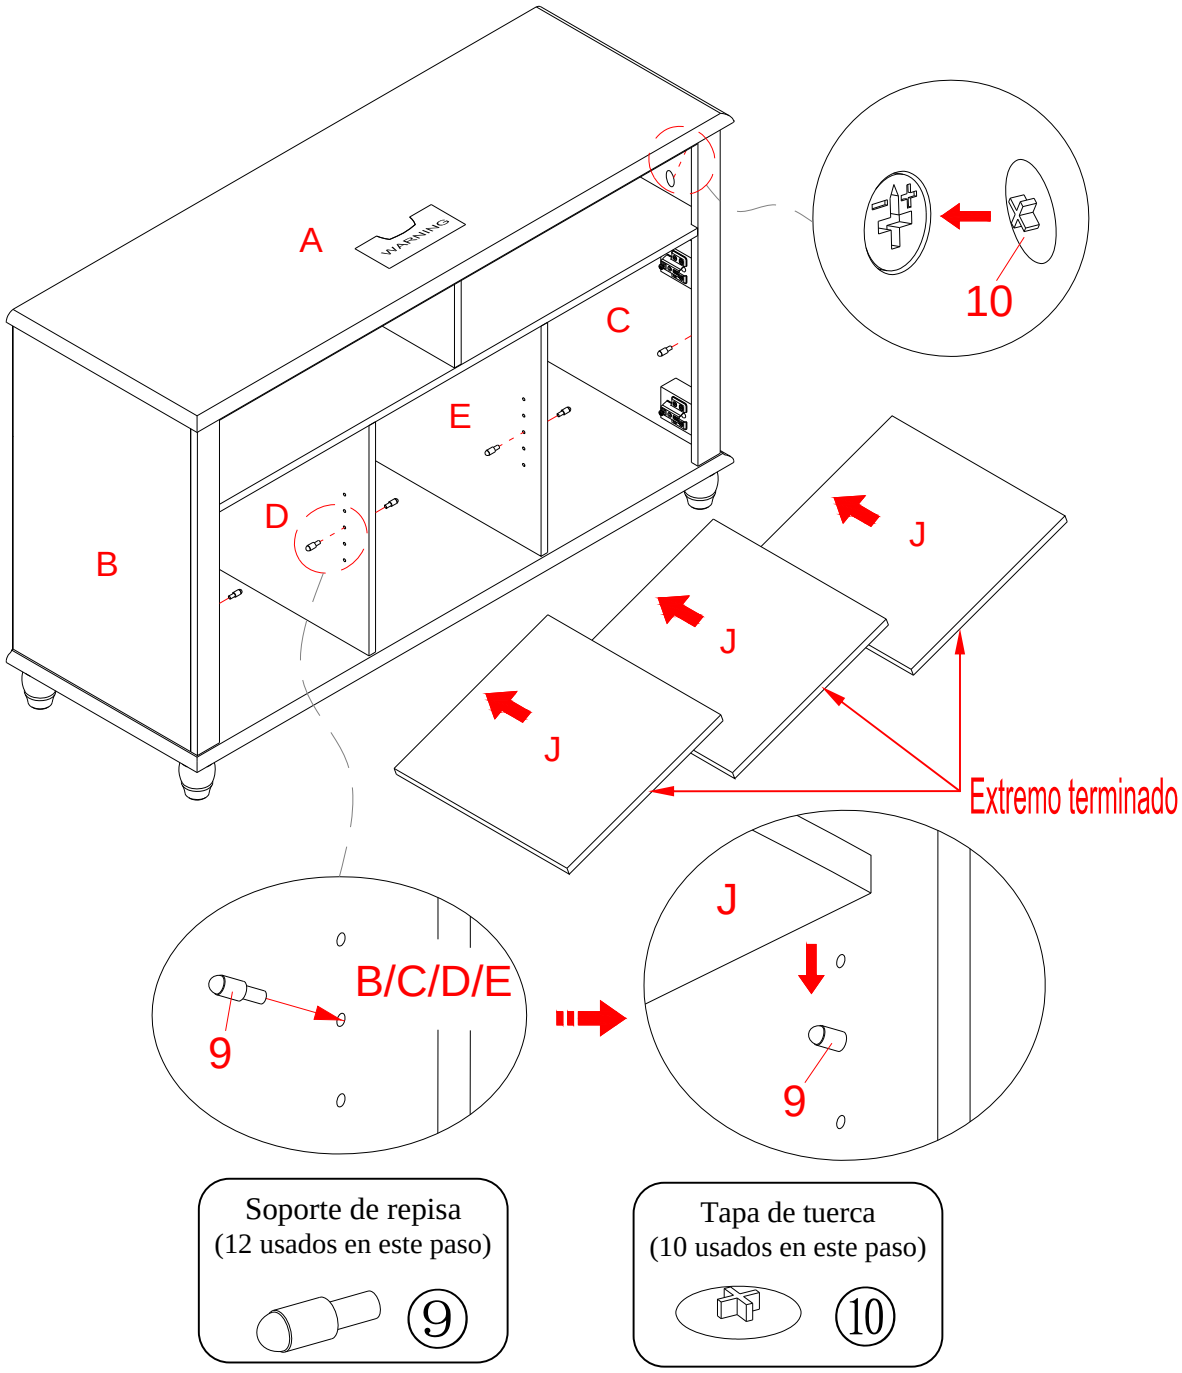

17. Pida ayuda para poner la unidad en pie.
18. Insertar cuatro soportes de repisa (9) en los orificios deseados en los lados de cada compartimento. Asegúrese de que coloca los cuatro soportes de repisa, en el mismo nivel por lo que la repisa no quede inclinada. Incline y descanse las repisas ajustables (J) en los soportes de repisa (9) con el borde acabado hacia la parte frontal de la unidad.
19. Coloque las tapas de tuerca (10) sobre las tuercas visibles para ocultarlas.

Instructivo de ensamble

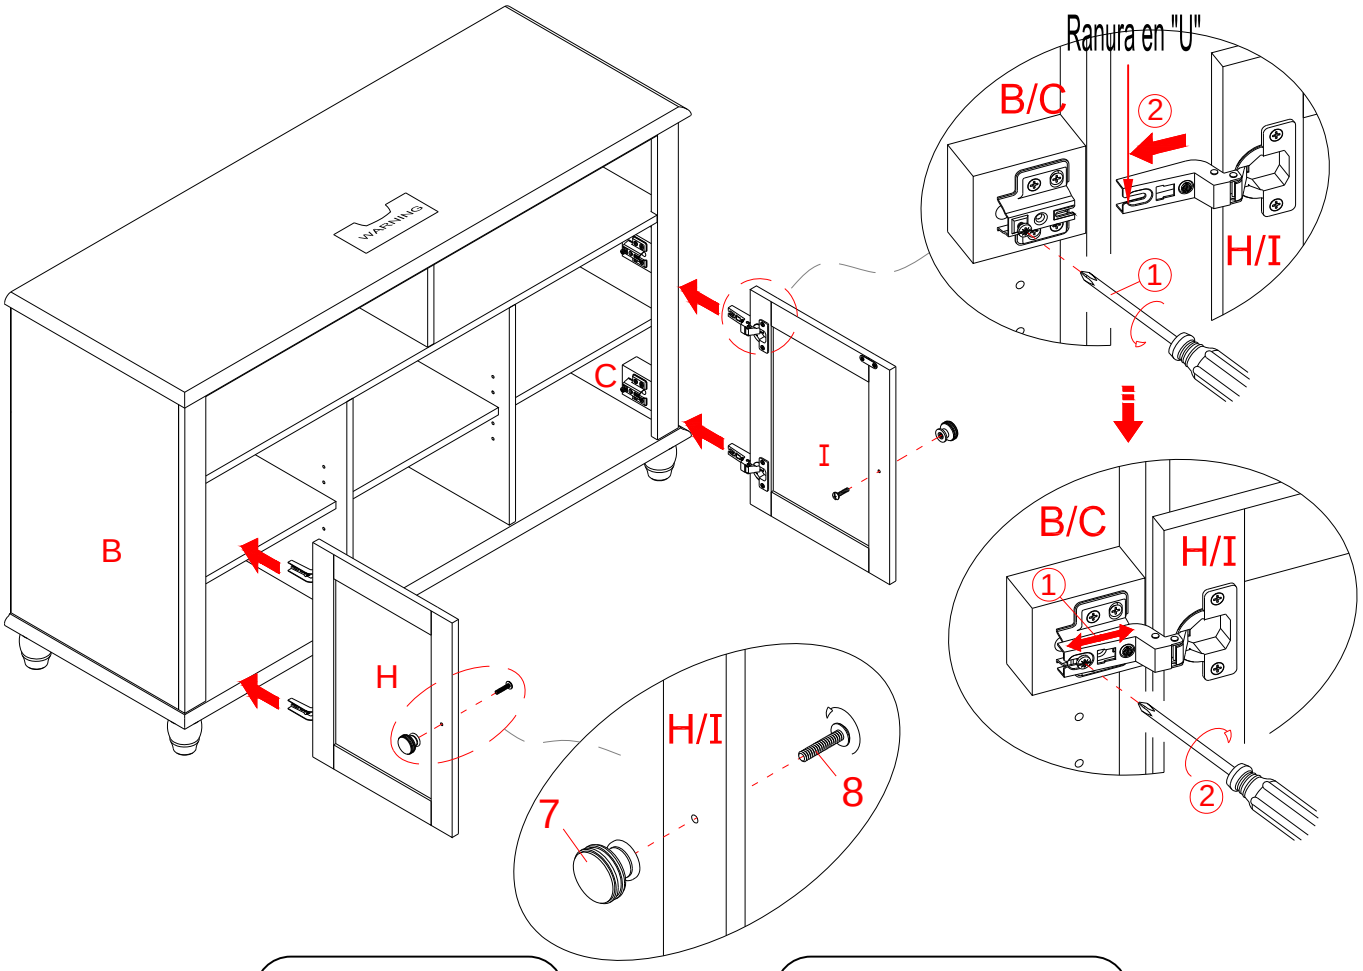

Botón (2 usados en este paso)	Tornillo p/botón (2 usados en este paso)
	

20. Adjuntar un botón (7) en el lado frontal de cada puerta con el tornillo (8) proporcionado.
21. Extender los dos brazos de la bisagra que están pre-conectados en la puerta izquierda (H) y adjuntarlas a las bases de bisagra en el panel lateral izquierdo (B). Afloje el tornillo en la parte posterior de la articulación de base para un ajuste fácil. Alinear e insertar la ranura de "U" en la bisagra brazo por debajo de la cabeza del perno en la parte posterior de la bisagra de la base. Asegúrese de que las bisagras y funcionar correctamente. Apriete el tornillo de la bisagra de la base para fijar las bisagras en su lugar.
22. Repita el procedimiento para fijar la puerta derecha (I) al panel lateral derecho (C).
23. Abrir y cerrar las puertas para asegurarse de que estén alineadas y cerrar correctamente. Si es necesario, ajuste los tornillos para un buen ajuste. Consulte la página del ajuste de la bisagra.

Instructivo de ensamble

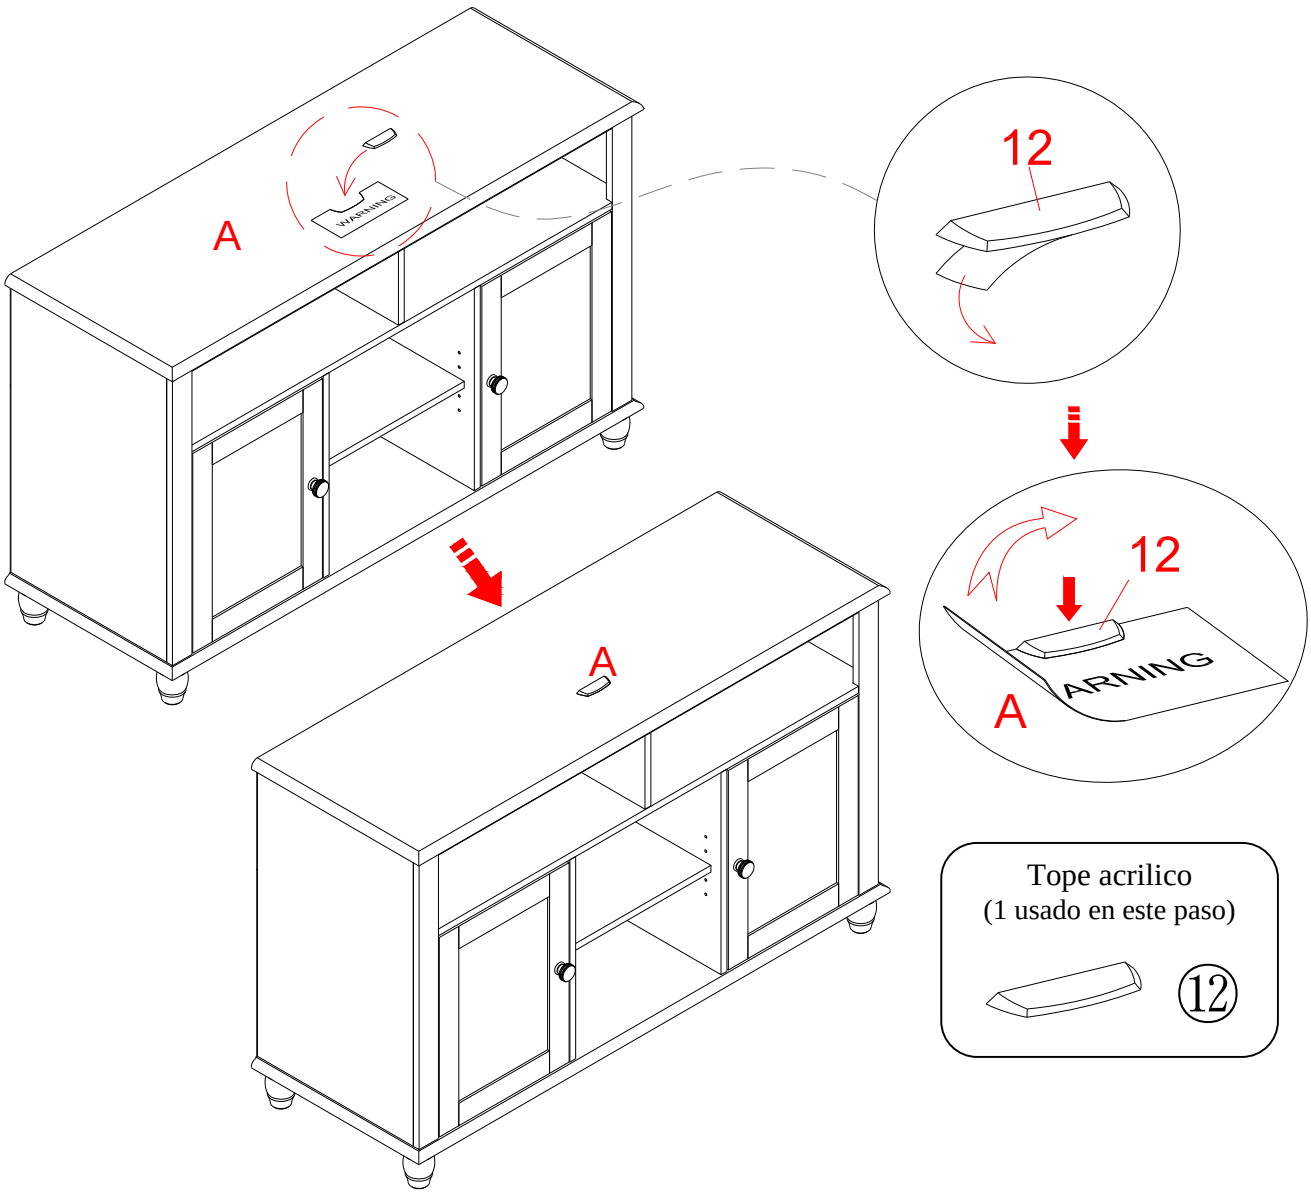

NOTA: Es necesario instalar el tope acrílico para TV para evitar que el televisor se caiga al poner su televisor de pantalla plana directamente en la consola.

24. Retire el papel protector de acrílico (12), y luego alinear correctamente el tapón de acrílico en el recorte en la plantilla para tapón de acrílico en la parte frontal del panel superior (A). Presione el acrílico para ayudar a la adhesión.

25. Retire con cuidado la plantilla del acrílico del panel superior (A).

NOTA: Cuando usted pone el televisor en el mueble, asegúrese de que la base de la TV está detrás del tapón acrílico (12). Esto ayudará a evitar que el televisor se deslice fuera de su unidad si su unidad está accidentalmente movido.

Instructivo de ensamble

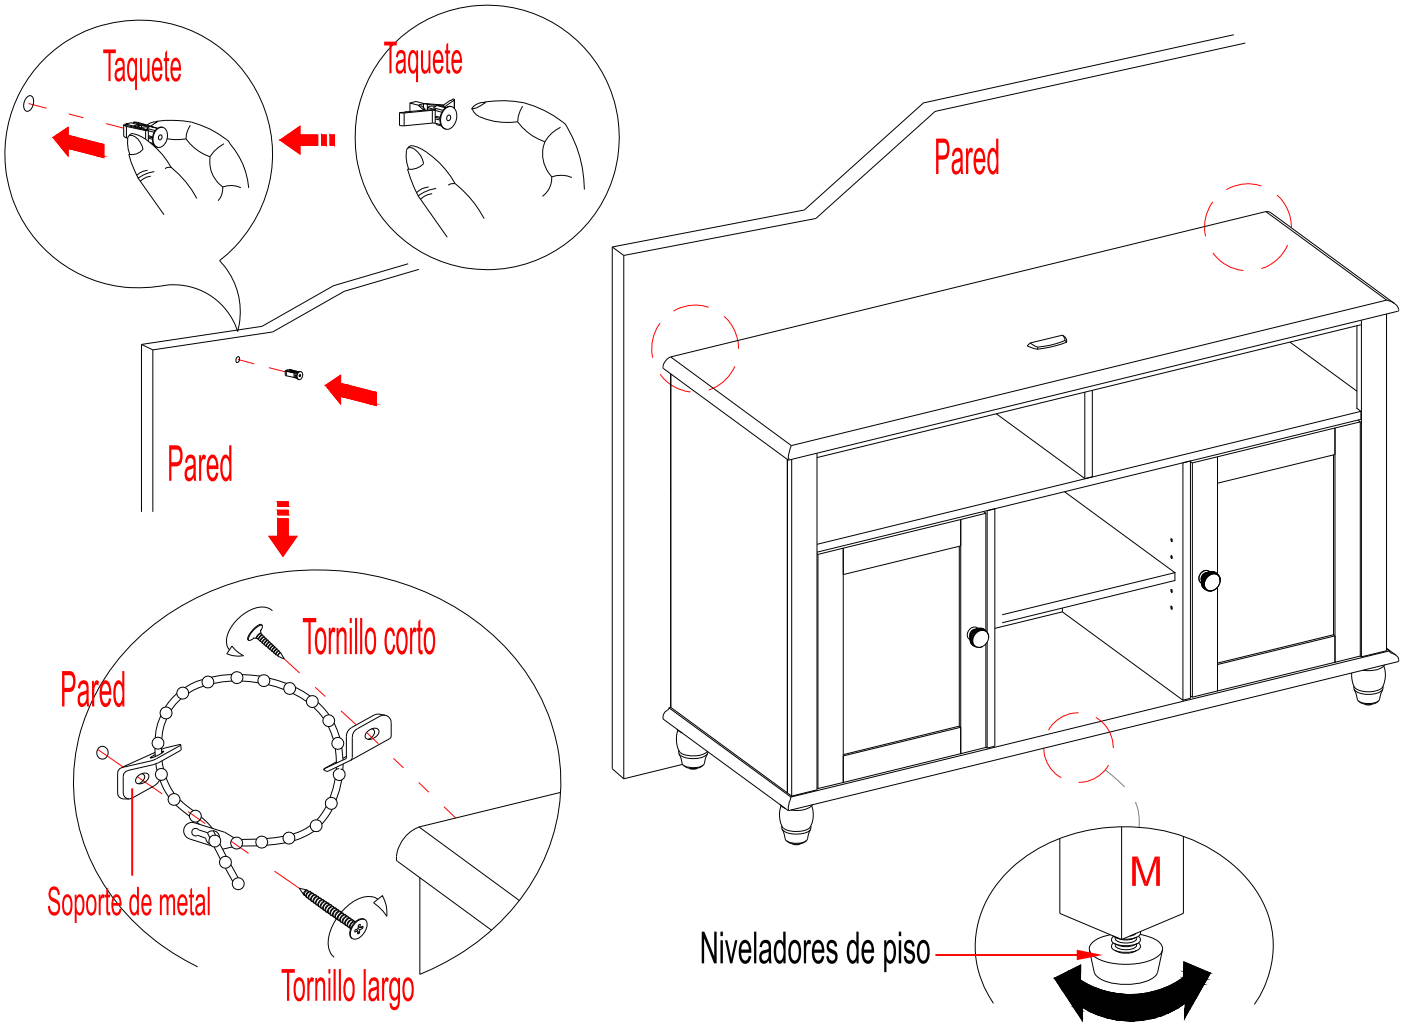

Herramienta requerida: Destornillador estrella, taladro eléctrico, broca de 3/8” y Mazo.

26. Coloque la unidad ensamblada en el lugar deseado contra una pared. Si es necesario, ajuste los niveladores de piso instalados en la soporte central (M) para nivelar la unidad. Ahora, siga las instrucciones impresas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de vuelco para conectar los dispositivos de retención para la unidad y la pared, como se muestra en la ilustración.

    NOTA: Los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves por vuelco de muebles. Debe instalar el herraje de restricción de movimiento con la unidad para evitar cualquier accidente o daño a la unidad. El herraje está diseñado únicamente como un elemento de disuasión, no son un sustituto de la supervisión de un adulto. El herraje de inflexión no es una restricción contra terremoto. Si desea añadir la seguridad adicional de las restricciones del terremoto, deben comprarse e instalarse por separado.

27. El servidor esta listo para usarse. Cerciorarse de colocar la TV en el centro y detrás del tope acrilico (12).

Mantenimiento y Cuidados

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera cheque en una area que no sea visible para checar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el terminado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el terminado.
- Siempre utilize protección para vasos cuando ponga sobre la unidad.
- Liquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- Siempre utilizar protectores en caso de poner cosas calientes. El calor puede provocar una reacción química en el terminado y dañarlo.
- Manchas o marcas de crayones serán difíciles de remover.
- En caso que su unidad sea manchada durante el uso le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
- Checar tornillos periodicamente y apretar en caso necesario

Más recomendaciones para el cuidado de su Mueble

Es lo mejor mantener la unidad en una area de clima controlado. Temperatura extrema y cambios de humedad pueden causar cambios como partes pandas, molduras que se contraigan o que la madera se raje. Es recommendable mantener la unidad lejos del sol directo ya que puede dañar el terminado.

Cuidados adecuados y limpieza pueden extender la vida útil de su unidad. Siga estás recomendaciones y mantendra su mueble en buenas condiciones de uso por muchos años.

Un plumón de retoque se ha proporcionado para reparar cualquier pequeñas muescas o arañazos que pueden producirse durante el ensamble o el envío.

Esperamos que disfrute su compra por mucho tiempo.
Gracias por su compra!

GARANTIA DE CALIDAD

Estamos seguros de que usted estará encantado con su compra Whalen Furniture.

En caso de que este producto presenta defectos de fabricación ni de materiales o no en condiciones de uso normal, los repararemos o sustituiremos por hasta un (1) año a partir de la fecha de compra. Cada producto Whalen Furniture está diseñado para satisfacer sus más altas expectativas. Le garantizamos que usted verá de inmediato el valor de nuestros muebles finos.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro Estado.

Servicio al cliente: 1-866-942-5362
08:30 am - 16:30, PST, de Lunes a Viernes
www.whalenstyle.com

SI REQUIERE ORDENAR PARTES UTILIZAR LA LISTA INFERIOR

Servidor para Comedor Autumn Lane (BH44-084-699-01)

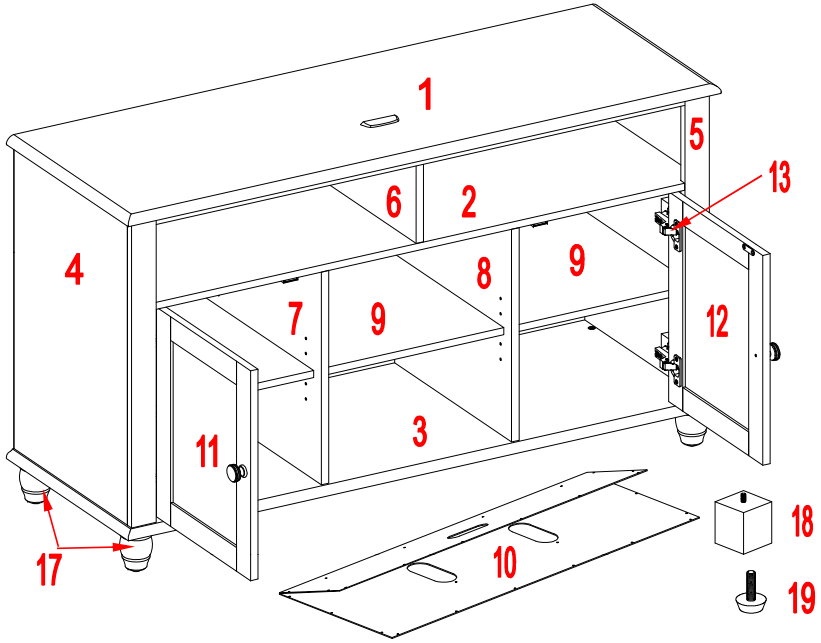

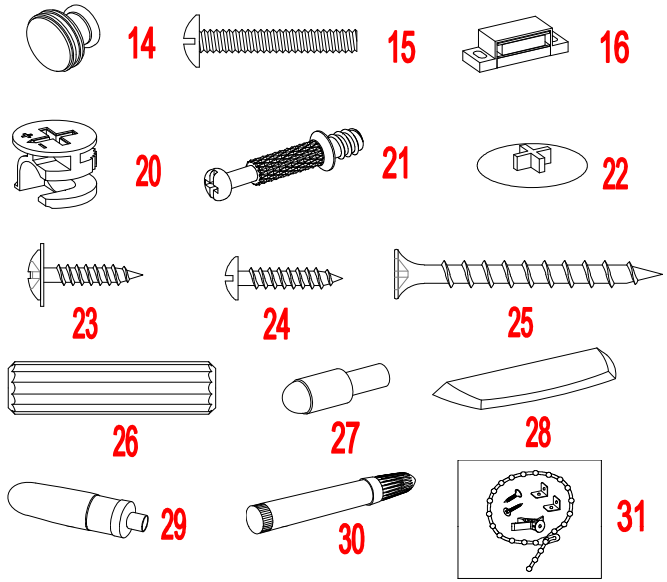

*BH44-084-699-01-1-TP	Panel superior
*BH44-084-699-01-2-FS	Repisa fija
*BH44-084-699-01-3-BP	Panel inferior
*BH44-084-699-01-4-LSP	Panel izquierdo
*BH44-084-699-01-5-RSP	Panel derecho
*BH44-084-699-01-6-UPP	Panel superior divisor
*BH44-084-699-01-7-LLPP	Panel divisor izquierdo
*BH44-084-699-01-8-RLPP	Panel divisor derecho
*BH44-084-699-01-9-AS	Repisa ajustable
*BH44-084-699-01-10-BP	Panel posterior
*BH44-084-699-01-11-LD	Puerta izquierda
*BH44-084-699-01-12-RD	Puerta derecha
*BH44-084-699-01-13-DHS	Bisagra para puerta con
*BH44-084-699-01-14-K	Botón
*BH44-084-699-01-15-KB	Tornillo para botón
*BH44-084-699-01-16-MC	Magneto
*BH44-084-699-01-17-F	Pata
*BH44-084-699-01-18-CS	Soporte central
*BH44-084-699-01-19-FL	Nivelador de piso
*BH44-084-699-01-20-CL	Tuerca de fijación
*BH44-084-699-01-21-CB	Tornillo de fijación
*BH44-084-699-01-22-CLC	Tapa para tuerca
*BH44-084-699-01-23-15WHS	Tornillo de Ø3.5 x 15 mm cabeza arandela
*BH44-084-699-01-24-15WS	Tornillo de Ø3 x 15 mm para madera
*BH44-084-699-01-25-40WS	Tornillo de Ø4 x 40 mm para madera
*BH44-084-699-01-26-M8x30WD	Perno de M8 x 30 mm madera
*BH44-084-699-01-27-SP	Soporte repisa
*BH44-084-699-01-28-AS	Tope acrilico
*BH44-084-699-01-29-G	Goma
*BH44-084-699-01-30-TUP	Plumón
*BH44-084-699-01-31-TRHK	Juego de restricción de movimiento
*BH44-084-699-01-CH	Herraje completo